


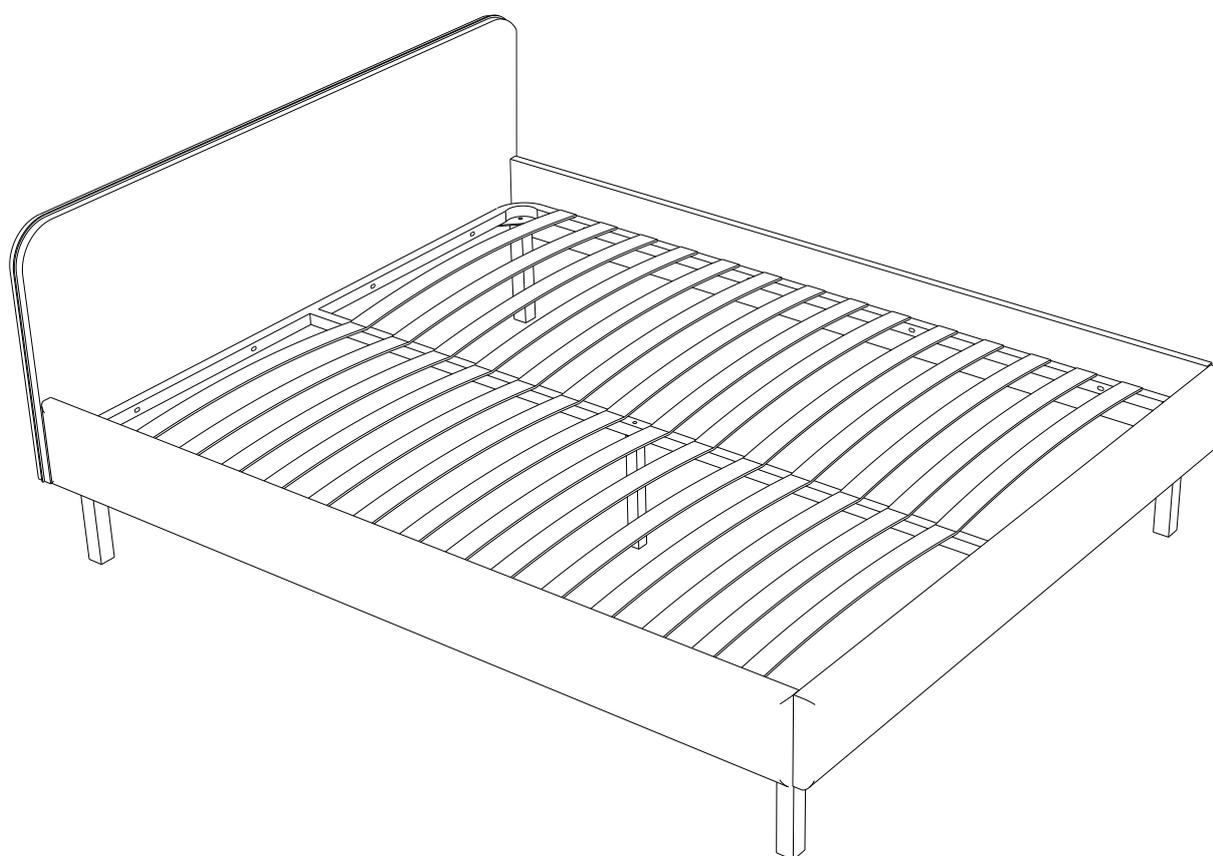


Инструкция по сборке кровати Нанна

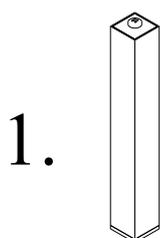


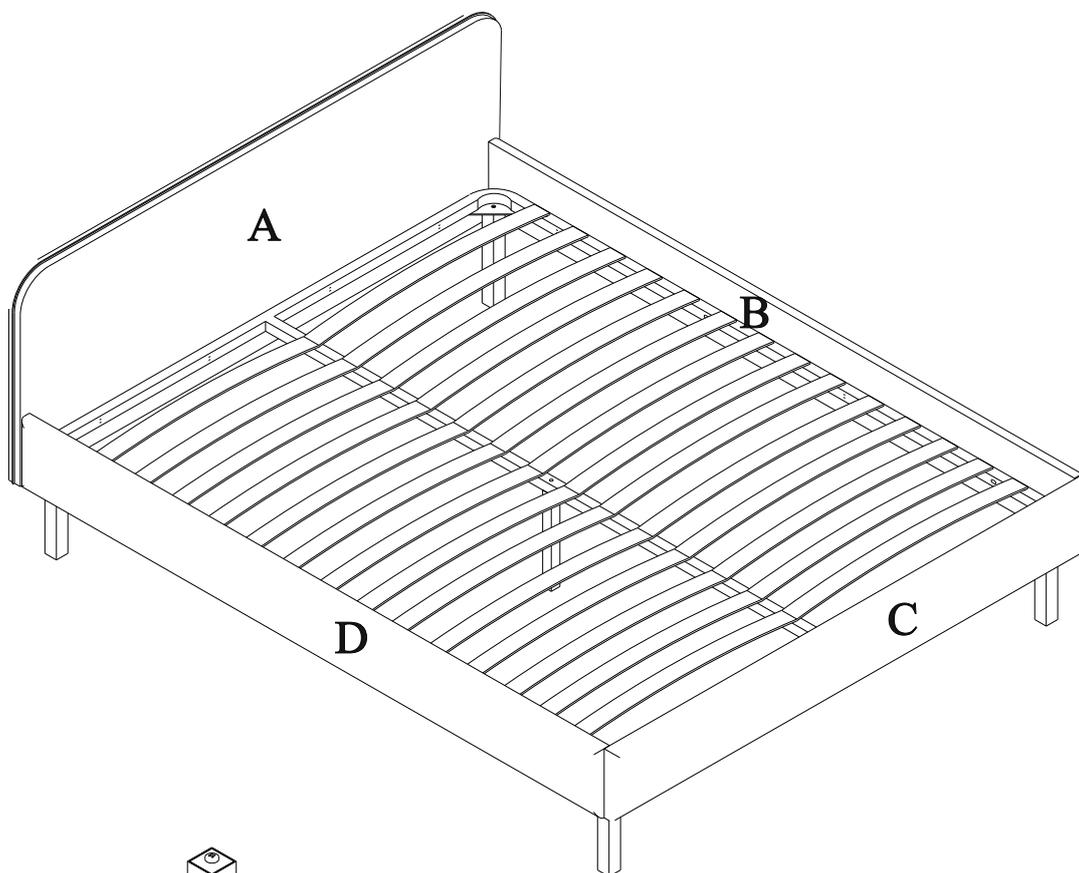


Опора 290x40x40- 4 шт.

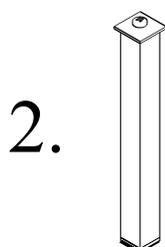

Средняя опора 293x30x30- 1 шт.*

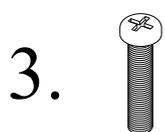

Винт М8х45 - 12 шт.(10шт)**


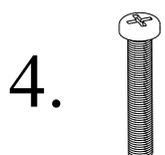


Винт М8х55 - 4 шт.(2шт)***




* - деталь отсутствует при ширине кровати 90см
** - для кровати шириной 90см
***- для кровати шириной 90см

Важно! Все винты затягивать плотно

1

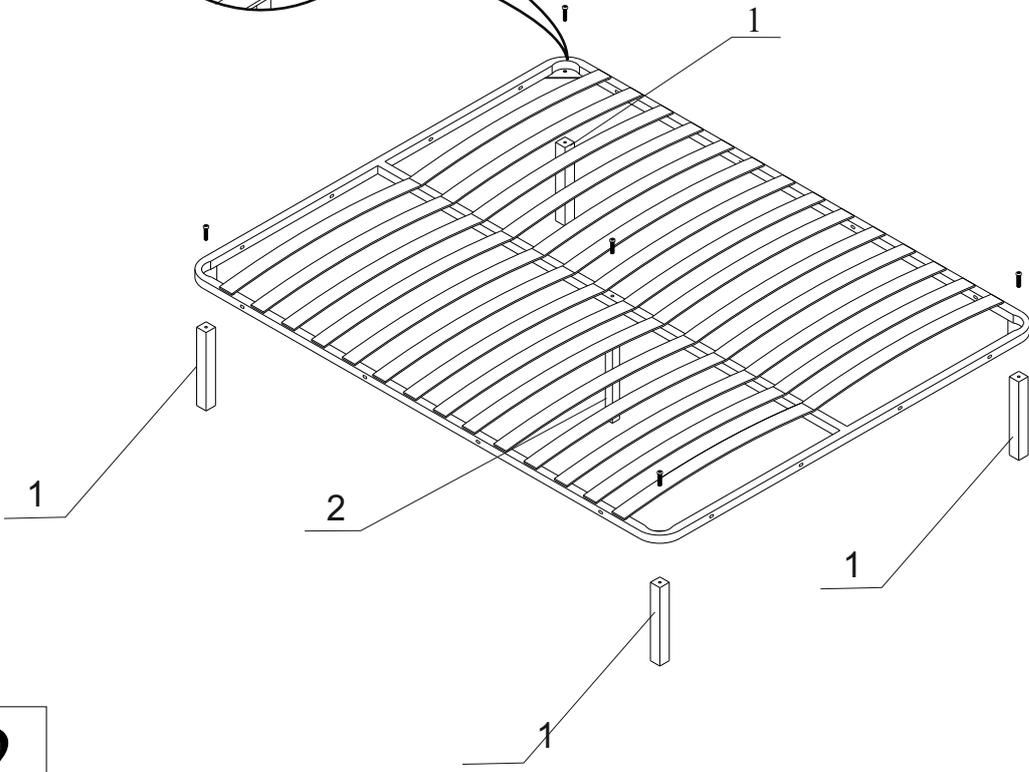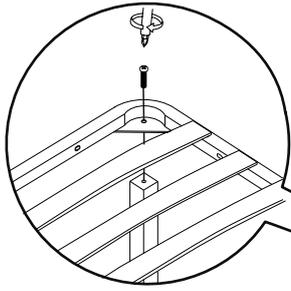

2

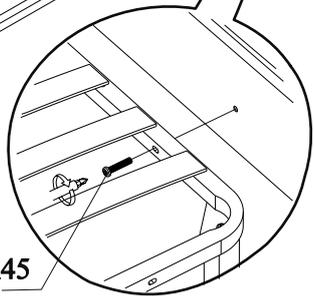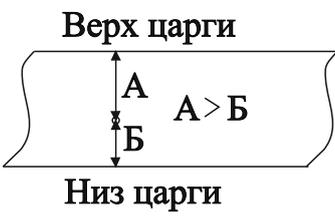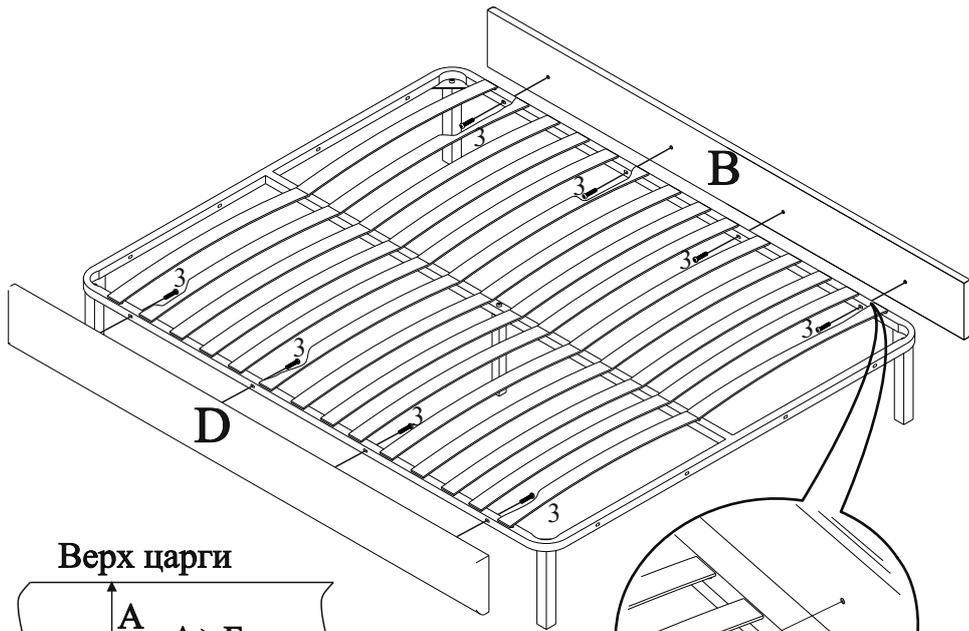


Винт М8х45

Важно!

Все винты затягивать плотно

3

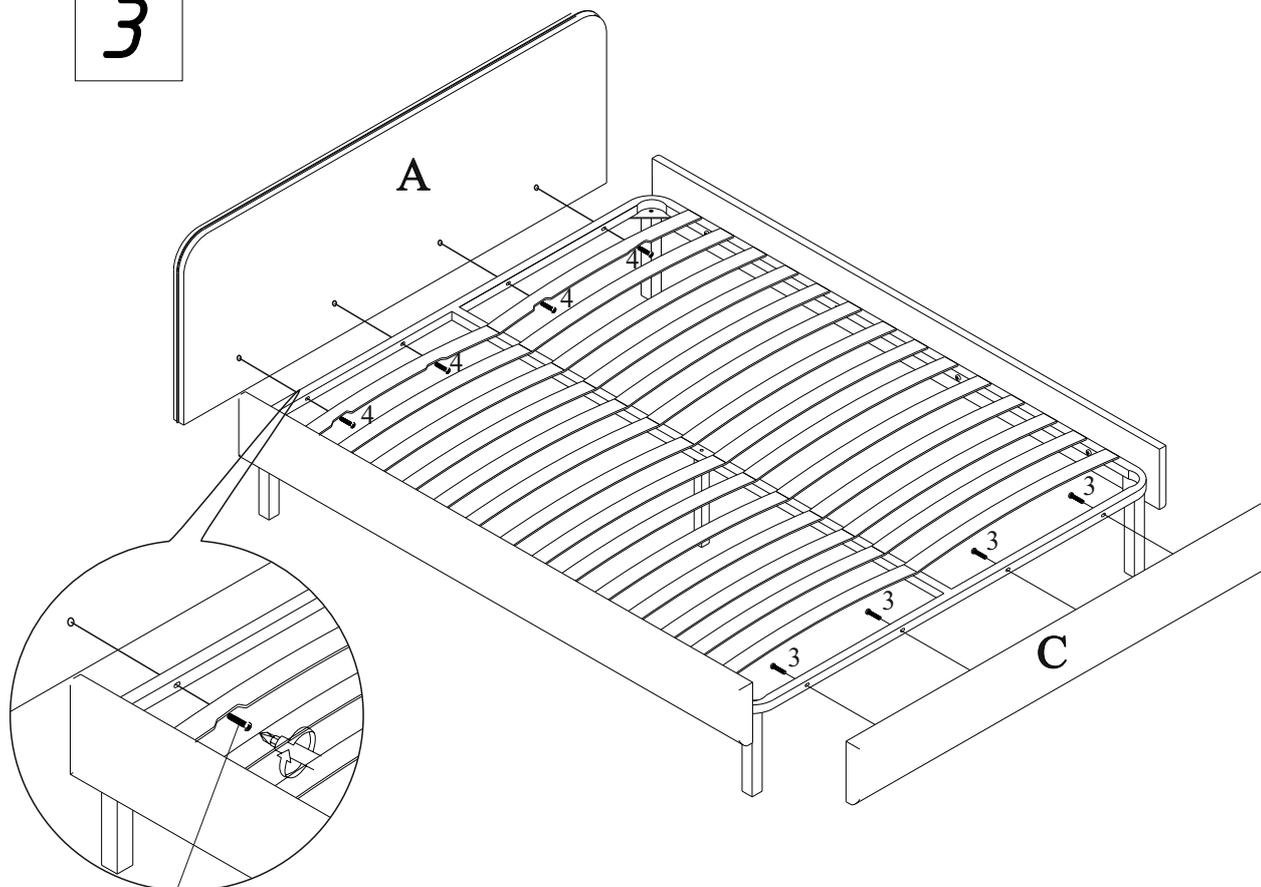

Винт M8x55

