



Инструкция по сборке кровати  
Milano

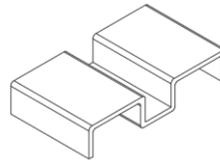

1 шт.\*



2 шт.

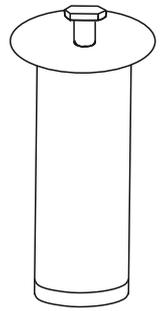

1 шт.\*



M6x50  
2 шт.




M6  
2 шт.




M6x50  
8 шт.



M6x20  
24 шт.



4 шт.

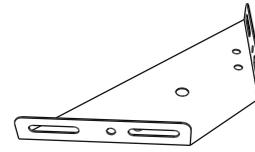

4 шт.




8 шт.

\* При ширине кровати 120 и больше. При ширине меньше 120 в комплект не входит.


www.sonum.ru

1

4 шт.




2

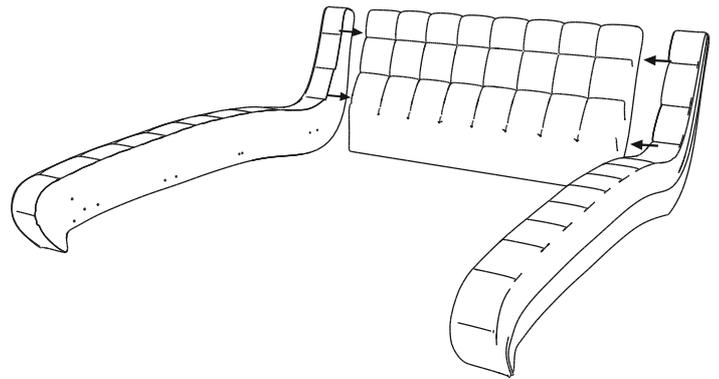


3

M6x50 2 шт.  
Шайба M6 2 шт.

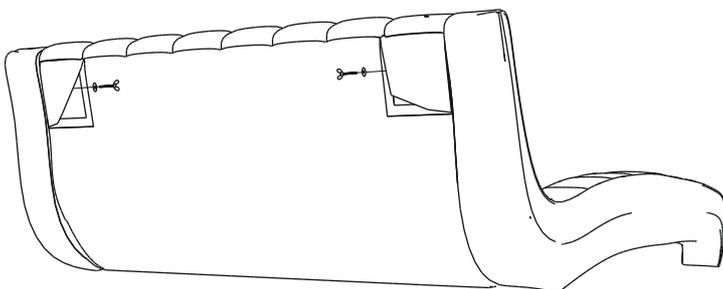


4




M6x20

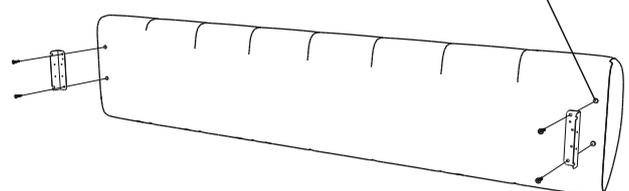

5

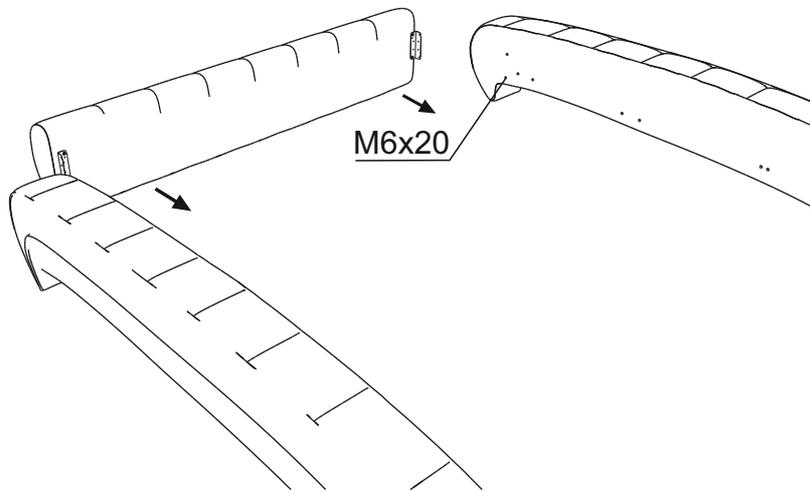


6

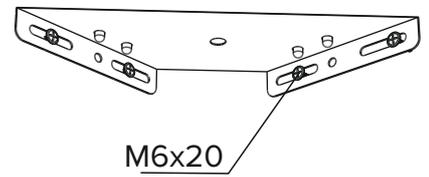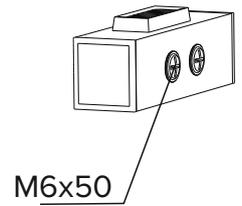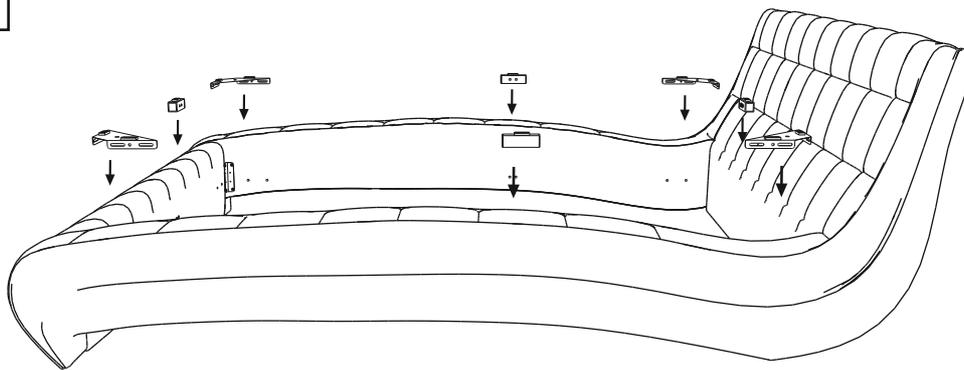

7

\* При ширине спального места меньше 120 опора не устанавливается.

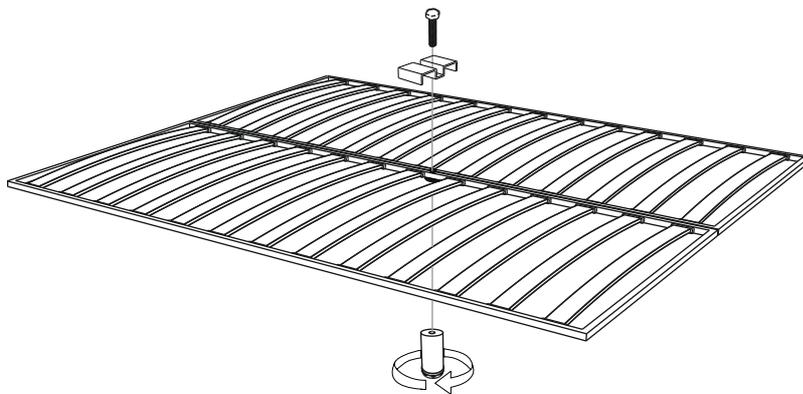

8

